


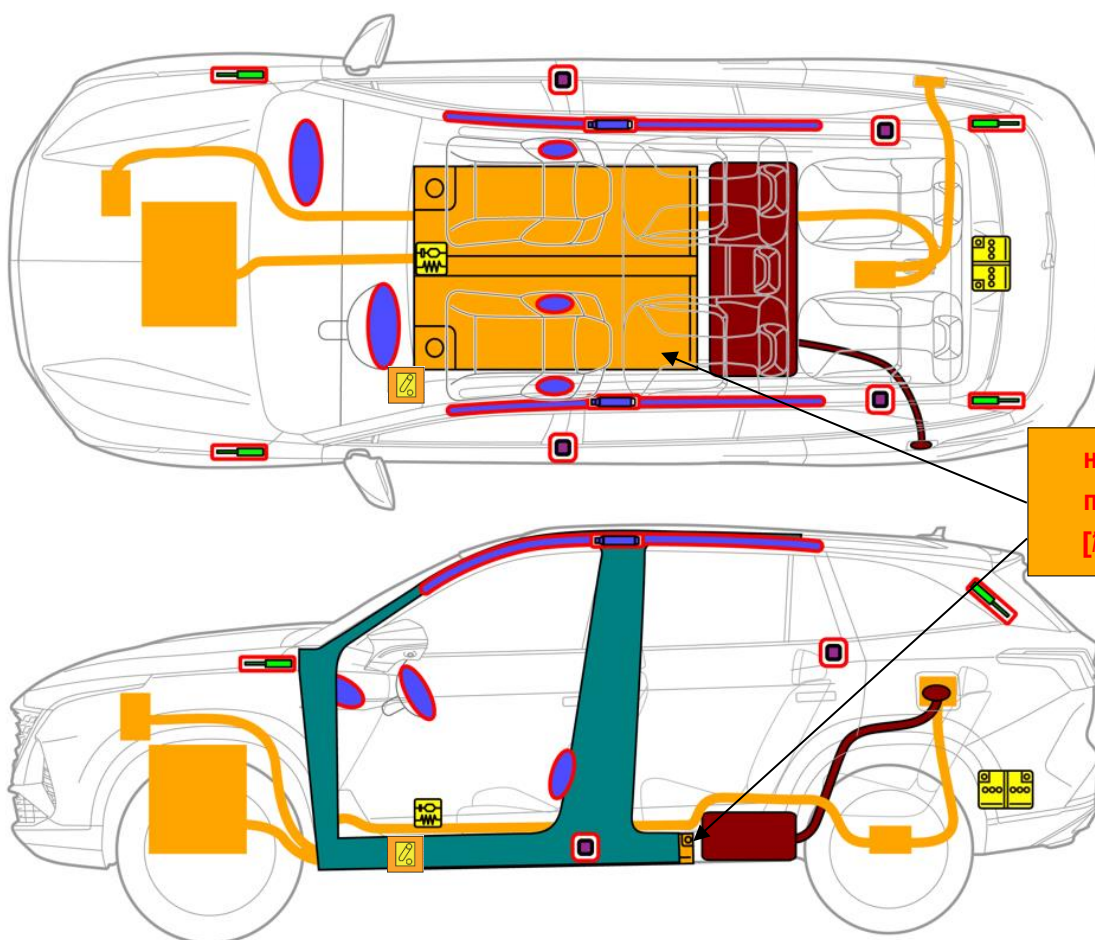

НПЛ±
поу±
[Авд2У]

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Pas bezpieczeństwa napinacz		Póznik gazowy / Sprężyna wstępnie napięta
	Strefa o wysokiej wytrzymałości		Moduł sterujący SRS		Niskie napięcie akumulatora		Zestaw akumulatorów wysokonapięciowych
	Kabel zasilający wysokiego napięcia		Urządzenie niskonapięciowe odłączające napięcie		Element wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa
Nr identyfikacyjny		Nr wersji		Data wersji		Strona	
MGS9 PHEV		1.0		07/2025		Strona 1 z 4	



MGS9 PHEV (5 drzwi/ 7 miejsc/ hybryda/ SUV), 2025-



1. Identyfikacja / rozpoznawanie



Brak odgłosu silnika nie oznacza, że pojazd jest wyłączony: cicha jazda lub możliwość natychmiastowego ponownego uruchomienia istnieje do momentu całkowitego wyłączenia pojazdu. Należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

MG




MG



MGS9 PHEV

2. Unieruchomienie / Stabilizacja/ Podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

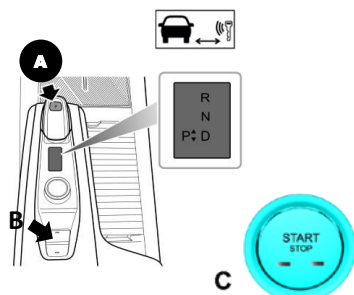


A: Zaciągnąć hamulec postojowy;

B: Ustawić w pozycji P;

C: Uruchomić przełącznik Start/Stop, aby wyłączyć układ zasilania.

Punkty podnoszenia

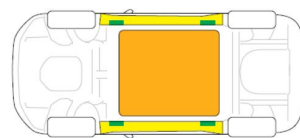

■ Odpowiednie punkty do stabilizacji i podnoszenia

■ Odpowiednie punkty stabilizacji pojazdu leżącego na boku

■ Akumulator wysokonapięciowy


Należy zachować ostrożność, aby podczas podnoszenia lub przenoszenia pojazdu nie doszło do kontaktu z akumulatorem wysokonapięciowym lub innymi elementami wysokonapięciowymi.

3. Eliminowanie bezpośrednich zagrożeń / Przepisy bezpieczeństwa


Główna metoda wyłączenia



W sytuacji awaryjnej system napięcia można odłączyć, uruchamiając urządzenie ręcznego odłączania serwisowego (MSD). Zdejmij osłonę dolną, aby uzyskać dostęp do MSD, i postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

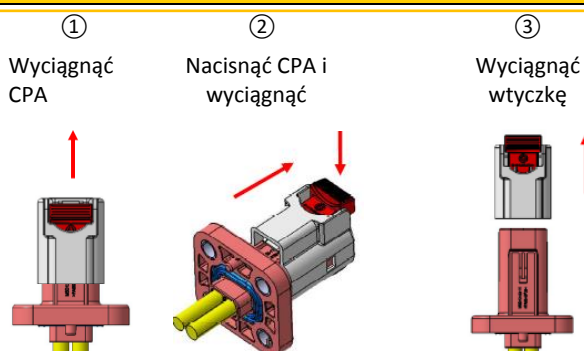


Alternatywna metoda wyłączenia

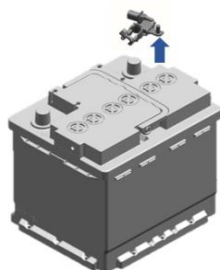

W przypadku, gdy system zasilania pojazdu można wyłączyć w normalny sposób. Wyłącz zasilanie i odłącz ujemny przewód akumulatora niskonapięciowego 12 V.

Dostęp do akumulatora niskonapięciowego

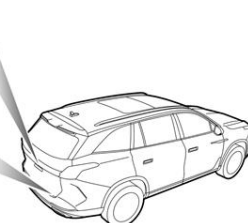

Nr ID	Nr wersji	Data wydania	Strona
MGS9 PHEV	1.0	07/2025	Strona 2 z 4




4. Dostęp do wnętrza

■ Stal o bardzo wysokiej wytrzymałości


□ Strefy bez cięć

Części HV

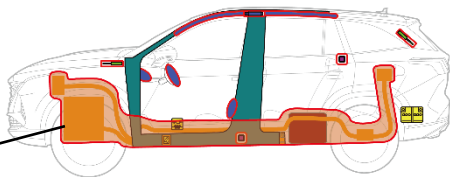

Rodzaje szyb

- Szyba przednia: szkło laminowane
- Tylna szyba: szkło hartowane
- Szyby we wszystkich drzwiach: szkło hartowane

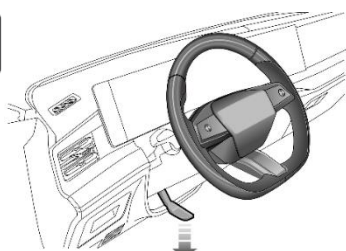

Po całkowitym zwolnieniu dźwigni blokującej kierownicę można regulować w 4 kierunkach.

1. Regulacja do przodu/do tyłu (A)
2. Regulacja wysokości poduszki (B)
3. Regulacja oparcia

Jeśli zewnętrzna klamka drzwi nie wyskakuje, należy wcisnąć przednią część do wewnątrz, a następnie pociągnąć za klamkę, aby otworzyć drzwi.

5. Energia zmagazynowana / Ciecze / Gazy / Ciała stałe

		12V
		240V 438V
		Płyn chłodzący: 10 l Czynnik chłodniczy: 1170±20 g (R-134a*) 1,17±0,02 kg (HFC-1234yf*)



W żadnym wypadku nie wolno naruszać ani zdejmować pokrywy zespołu akumulatora, nawet w przypadku pożaru.

Może to spowodować poważne oparzenia elektryczne, porażenie prądem lub śmierć.



W przypadku wycieku płynu chłodzącego z zestawu akumulatorów może on stać się

niestabilny, co wiąże się z ryzykiem przegrzania. Sprawdzić temperaturę zespołu akumulatorów za pomocą kamery termowizyjnej.


6. W razie pożaru



Użyj dużej ilości wody.



Ponowne zapalenie się akumulatora!



Nie zanurzać pojazdu w celu ugaszenia akumulatora.

- Należy nosić kompletny zestaw izolowanego sprzętu ochronnego i używać specjalistycznych narzędzi izolowanych.
- Odłączyć wyjście wysokiego napięcia natychmiast, gdy pozwolą na to warunki.
- Należy stale spryskiwać dużą ilością wody.
- Upewnij się, że akumulator wysokonapięciowy jest całkowicie ugaszony i schłodzony, aby uniknąć ponownego zapłonu.
- Aby odzyskać pojazd, nie holować go bezpośrednio; odzyskiwanie powinno być przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego pojazdu ratowniczego.

Nr ID	Nr wersji	Data wydania	Strona
MGS9 PHEV	1.0	07/2025	Strona 3 z 4




7. W przypadku zatopienia

- Należy założyć komplet izolowanego sprzętu ochronnego i używać specjalistycznych narzędzi izolowanych.
- Należy unikać dotykania metalowego przewodnika uszkodzonego urządzenia wysokonapięciowego.
- Jeśli z akumulatora wysokonapięciowego nie dochodzi syczący dźwięk ani nie wydobywa się z niego piana, pojazd może zostać odzyskany przez profesjonalne organizacje.
- Po wydobyciu pojazdu z głębokiej wody lub wody powodziowej należy odizolować układ wysokiego napięcia pojazdu. Szczegółowe informacje na temat sposobu odłączenia zasilania wysokiego napięcia znajdują się w rozdziale 3. Po odłączeniu wysokiego napięcia należy odizolować pojazd, umieszczając go w otwartym miejscu.
- Aby przetransportować pojazd, nie należy go holować bezpośrednio; ratowanie powinno odbywać się przy użyciu odpowiedniego pojazdu ratowniczego.

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

- Podczas holowania i transportu pojazdu personelowi nie wolno przebywać w pojeździe.
- W przypadku transportu pojazdu na lawecie należy zawsze upewnić się, że hamulec postojowy jest zaciągnięty, a pojazd jest zamocowany zgodnie z ilustracją.
- Pojazd można holować z miejsca zdarzenia tylko wtedy, gdy upewnisz się, że nie ma zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli akumulator jest zdeformowany, przecieka, dymi itp., należy najpierw wyeliminować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Przed holowaniem pojazdu należy włączyć światła awaryjne, zamknąć wszystkie drzwi i zablokować pojazd. Koła napędowe MUSZĄ być uniesione nad ziemią.
- Podczas holowania NIE NALEŻY gwałtownie przyspieszać ani hamować, ponieważ może to spowodować wypadek.

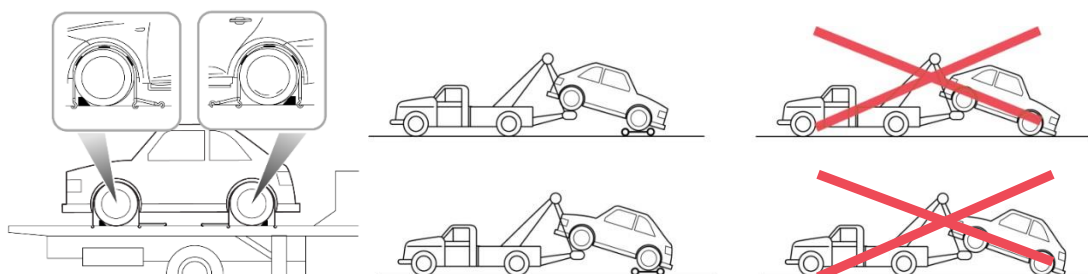

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi.

10. Objasnienie użytych piktogramów

	Wyjmij inteligentny kluczyk /kluczyk rozrusznika		Ostrzeżenie, instalacja elektryczna		Element klimatyzacji		Punkt podnoszenia		Użyj kamery na podczerwień kamery termowizyjnej
	Kierownica, regulacja nachylenia		Regulacja siedzenia, wzdłużna		Regulacja wysokości siedzenia		Użyj wody do gasić pożaru		Niebezpieczne dla zdrowia
	Łatwopalne		Substancje żrące		Wybuchowe		Toksyczność ostra		Bagażnik
Nr ID		Nr wersji		Data wydania		Strona			
MGS9 PHEV		1.0		07/2025		Strona 4 z 4			