

CONTENIDO

Acerca del uso de este manual	3
Ver la introducción.....	5
Seleccionar un destino.....	13
Editar una ruta	21
Información útil.....	25
Menú de ajustes.....	27
Localización de averías	33

Acerca del uso de este manual

Lea atentamente este manual, dado que la información que contiene le permitirá aprender a utilizar sus sistemas de forma segura, correcta y a disfrutar al volante de su vehículo.

La estrategia de nuestra empresa se basa en la realización continua de mejoras en nuestros productos, por lo tanto, nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso una vez impreso el manual. Las ilustraciones contenidas de este manual se ofrecen meramente como referencia. Lea este manual antes de utilizar el sistema de navegación, y siga estrictamente las instrucciones de uso.

Anuncio

Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en modo alguno, el registro mecánico, electrónico o por cualquier otro medio de cualquiera de las partes de esta publicación, sin la autorización previa y por escrito de la empresa.

Todos los derechos del mapa están reservados. Sin el permiso del propietario del copyright, la reproducción y el uso de este mapa en cualquier forma, en su totalidad o en parte, están totalmente prohibidos.

Información importante de seguridad

- Este manual contiene información importante, advertencias e instrucciones para el sistema de navegación. Para obtener información adicional relacionada con su seguridad y la de los ocupantes del vehículo, consulte los demás manuales que lleva el vehículo.
- El sistema de navegación está equipado con un receptor GPS integrado para ayudarle a encontrar la ruta a su destino. El sistema de navegación no transmite sus datos de posición del GPS, por lo que nadie podrá rastrearle.
- No utilice una pantalla de aislamiento térmico o un producto similar en el parabrisas del vehículo, ya que puede servir de protector y afectar la señal del GPS.
- El resultado de posicionamiento del GPS que proporciona el sistema de navegación solo es para la referencia del conductor. En situaciones anómalas, preste atención y conduzca según las condiciones viarias.
- Mantenga el volumen de las indicaciones de voz a un nivel adecuado mientras conduce para mantener la

Acerca del uso de este manual

atención en la carretera y en el estado del vehículo.

- Por motivos de seguridad, le recomendamos que active el sistema de entretenimiento y navegación solo antes de iniciar el trayecto. Si es necesario cambiar la ruta, encuentre un lugar seguro en el que aparcar y accione el sistema solo una vez haya aparcado.
- La navegación solo es una guía: recuerde tener siempre presente y respetar las señales de tráfico y conducir según el estado de la carretera. Si se desvía de la ruta recomendada, el sistema de entretenimiento y navegación modificará las indicaciones según corresponda.
- Al prestar o revender el vehículo, asegúrese de que se proporciona este manual con el vehículo.

Actualización de mapas

Para actualizar sus mapas y servicios de navegación, puede visitar el siguiente sitio web:

<https://mgtouch.naviextras.com>

Vista de configuración inicial

Cuando utilice el software de navegación por primera vez, se inicia un proceso de configuración inicial automáticamente. Siga las instrucciones siguientes:

- 1 Lea el contrato de licencia del usuario final. Toque [Aceptar] para acceder a la vista de Navegación.
- 2 Se iniciará el asistente de la configuración. Toque [Siguiente] para continuar.
- 3 Seleccione el idioma y el locutor que usará para los mensajes de guía de voz, el ajuste de las unidades y las opciones de planificación de ruta predeterminadas.
- 4 Cuando la configuración inicial se ha completado, toque [Finalizar]. El asistente de la configuración puede reiniciarse más tarde desde el menú de Configuración.


Después de la configuración inicial, se visualiza la vista de Navegación y ya puede empezar a usar el sistema de navegación.

Vista de navegación

La vista de navegación principal muestra la ruta planificada en un mapa. MG Touch Navigation funciona con mapas digitales, que no son simplemente las versiones informatizadas de los mapas tradicionales en papel. Al igual que los mapas de carreteras en papel, el modo bidimensional de los mapas digitales muestra las calles y carreteras. La elevación también se muestra en color.

La vista de navegación muestra los siguientes botones, campos de datos e información de la ruta en el mapa durante la navegación:

Ver la introducción

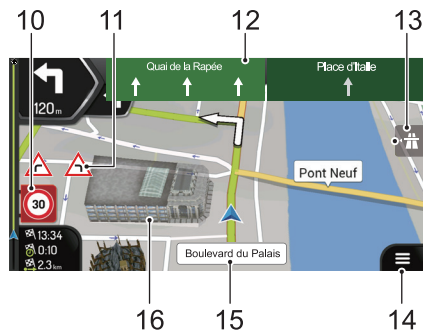

- 1 Anticipo del próximo giro
Muestra el tipo de la siguiente maniobra y su distancia.
- 2 Anticipo del segundo próximo giro
Muestra el tipo de la segunda maniobra siguiente si está cerca de la primera.

Ver la introducción

- 3 **Siguiente calle**
Muestra el nombre de la siguiente calle.
Si no ha seleccionado un destino de la ruta, puede ver números de casa cercanos, si están disponibles.
- 4 **Menú Destino**
Aparece cerca del destino. Al tocarlo, puede consultar el resumen del viaje, encontrar lugares cercanos al destino final y guardar la ubicación actual o suspender la navegación.
- 5 **Aparcamiento en los alrededores del destino**
Aparece cerca del destino. Al tocarlo, puede comprobar los aparcamientos disponibles alrededor de su destino.
- 6 **Información sobre carriles**
En carreteras con varios carriles, muestra los carriles que hay delante y sus direcciones. Las flechas resaltadas representan los carriles y la dirección que debe tomar.
- 7 **Marcador de la posición actual**
- 8 **Ruta planificada**
La ruta planificada se muestra en forma de línea verde de neón.
- 9 **Campos de datos**
Tres campos de datos muestran la siguiente información:
- La hora estimada de llegada al destino.
 - El tiempo restante del viaje.
 - La distancia restante hasta el destino.
- Puede cambiar los valores predeterminados en [Configuración] o manteniendo presionada el área en la que aparecen los campos de datos.
Si no ha seleccionado un destino, puede ver hacia dónde se dirige en vez de los tres campos de datos.
- 10 **Advertencia de límite de velocidad**

Ver la introducción


- Muestra la velocidad actual y el límite de velocidad en caso de exceso de velocidad.
- I1 Señal de advertencia
- Muestra las advertencias de la carretera actual (por ejemplo, peligros, curvas cerradas, etc.).
- I2 Cartel indicador
- Muestra los destinos disponibles y los números de carretera.
- I3 Servicios de la autopista
- Al tocarlo, puede ver información de las siguientes estaciones de servicio (gasolineras, restaurantes) de una autopista.
- I4 Menú de navegación
- Toque para abrir el menú Navegación.
- I5 Nombre de la calle
- Muestra el nombre de la calle actual Si lo toca, se abrirá la pantalla de Dónde estoy.
- I6 Objetos tridimensionales
- Muestran colinas, montañas, carreteras, puntos de referencia y edificios en tres dimensiones.

Ver la introducción

Vista de cruces

Si se aproxima a una salida de autopista o a una intersección compleja y hay la información necesaria, el mapa pasa a ser una vista en 3D del cruce. Los carriles que debe tomar aparecen indicados con flechas. En la parte superior de la pantalla, las señales de tráfico le muestran información adicional.


Si quiere ocultar el cruce que se visualiza y volver a la vista de navegación, toque la imagen.

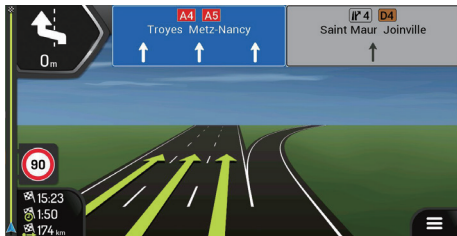

Vista de túnel

Al entrar en un túnel, el mapa se sustituye por una imagen genérica de túnel, de forma que las carreteras y edificios de la superficie no causen distracciones.


La vista general aérea del túnel que se visualiza en una ventana separada le ayuda a orientarse. También se visualiza la distancia restante del túnel. Una vez haya salido del túnel, se recupera la vista del mapa original.

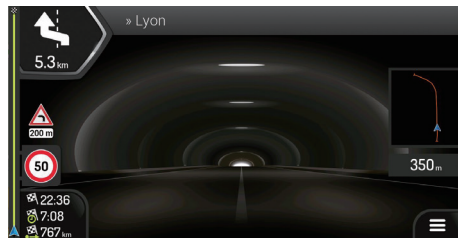

Ver la introducción

Menú de navegación

Puede ver las opciones de menú siguientes cuando navegue sin una ruta planificada:

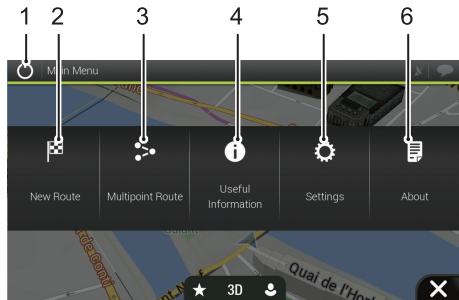

1 Salir

Detiene la navegación y sale del software.

2 Nueva ruta

Puede seleccionar su destino introduciendo una dirección o las coordenadas, o seleccionando un lugar, una ubicación guardada o una ruta guardada. También

puede buscar en sus destinos recientes desde el historial.

3 Ruta con múltiples puntos

Puede crear su ruta a partir de uno o más puntos de ruta. También puede planificar una ruta independientemente de su posición del GPS actual estableciendo un nuevo punto de inicio.

4 Información útil

Puede acceder a opciones adicionales y consultar información relacionada con la navegación.

5 Ajustes


Personaliza la manera en la que funciona el software de navegación.

6 About (Acerca de)

La sección de Acerca de le ofrece información sobre productos. Puede leer el contrato de licencia de usuario final de software y base de datos o consultar el mapa y otros contenidos de la aplicación. También puede acceder a las estadísticas de uso del programa.

Ver la introducción

Con una ruta planificada, también tiene disponibles las siguientes opciones de menú:

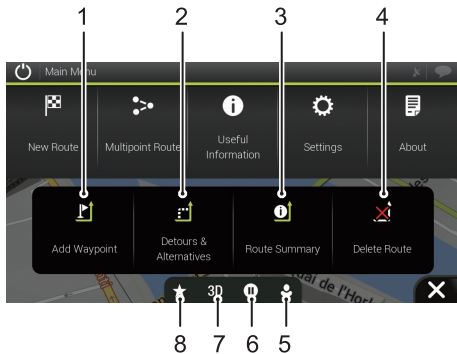


1 Añadir un punto de ruta

Permite añadir un destino intermedio a la ruta.

2 Desvíos y alternativas

Puede consultar alternativas de ruta para evitar la ruta prevista o evitar una carretera concreta de la ruta planificada.

3 Resumen de la ruta

Puede visualizar la longitud total de la ruta en el mapa y comprobar los parámetros y las alternativas de ruta. Toque  para acceder a las opciones adicionales, como las preferencias de ruta.

4 Eliminar ruta

Puede eliminar el siguiente punto de ruta o toda la ruta.

5 Perfiles de usuario

Puede crear nuevos perfiles o editar los ya existentes. Si varios conductores usan el sistema de navegación, pueden crear sus propios perfiles con sus propios ajustes.

6 Suspender/Reanudar la navegación.


7 Cambiar a 2D, Vista 2D orientada hacia el norte o volver a modo 3D

8 Ubicaciones guardadas

Puede guardar una ubicación como destino favorito o editar una ubicación guardada.


Seleccionar un destino

Seleccionar un destino

Hay varias maneras de seleccionar su destino. Toque  en la vista de navegación para acceder al menú de navegación.

Uso de búsqueda combinada

- 1 Toque [Nueva ruta], [Buscar en todo].

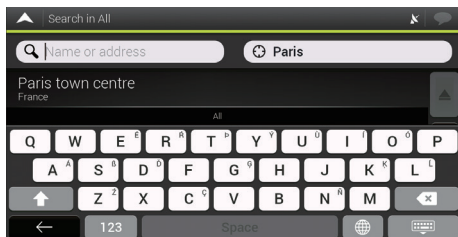

- 2 Puede ver el campo de entrada en la parte superior de la pantalla. A la derecha, puede ver el área de búsqueda, la localidad en la que se lleva a cabo la búsqueda. El área predeterminada de búsqueda es el área donde se encuentra. Si la nueva área de búsqueda está en un país distinto, empiece escribiendo el país y la localidad.

- 3 Con el área de búsqueda correctamente visualizada, empiece a escribir el nombre, la dirección o la categoría del destino que está buscando.
- 4 El sistema empezará automáticamente la búsqueda. Puede ver todos los resultados en la lista, independientemente del tipo. En una misma lista se mezclan direcciones, lugares, categorías de lugar, destinos guardados y destinos recientes. Puede seleccionar inmediatamente el resultado que quiere utilizar como su destino o reducir a lista de resultados en solo un tipo.


Escribir una dirección


Para escribir una dirección como destino, lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1 En el menú de navegación, toque los botones: [Nueva ruta], [Dirección].
- 2 Por defecto, MG Touch Navigation propone el país y localidad donde usted se encuentra (o, en caso de que no haya una posición del GPS válida, el país y localidad de su última posición conocida).

Seleccionar un destino

- 3 Si es necesario, puede cambiar el país con los pasos siguientes:

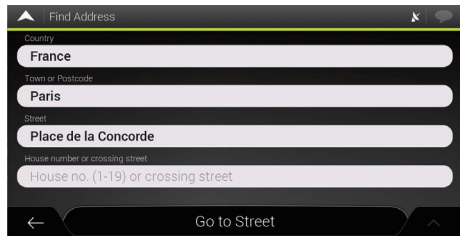

- Toque el campo de país.
 - Puede seleccionar un país de la lista de sugerencias o empezar a escribir el nombre del país con el teclado.
 - Toque  para abrir la lista de resultados y seleccionar un país de la lista.
- 4 Si es necesario, seleccione una nueva localidad realizando los mismos pasos anteriores. Después de seleccionar la localidad, en vez de escribir el nombre de la calle, toque [Ir a la localidad]. El centro de la localidad visualizada se convertirá en el destino de la ruta.

- 5 Si es necesario, seleccione una calle realizando los mismos pasos anteriores. Después de seleccionar la calle, en vez de escribir el número de la casa, toque [Ir a la calle]. Se selecciona como destino el punto medio de la calle.
- 6 Toque el número de la casa o el campo de calle de intersección y busque en la lista de intersecciones o escriba el nombre de la calle en el campo. Seleccione una calle de la lista como su destino.


Uso del código postal

También puede seleccionar cualquier tipo de destino escribiendo el código postal en vez del nombre de la ciudad. Para seleccionar el código postal, lleve a cabo los pasos siguientes:

- En el menú de navegación, toque los botones: [Nueva ruta], [Dirección].
- Si es necesario, modifique el país, tal y como se ha descrito anteriormente.
- Escriba una nueva ciudad con el código postal, realizando los pasos siguientes:

Seleccionar un destino

- Toque el campo de Localidad o Código postal.
- Empiece a escribir el código postal en el teclado.

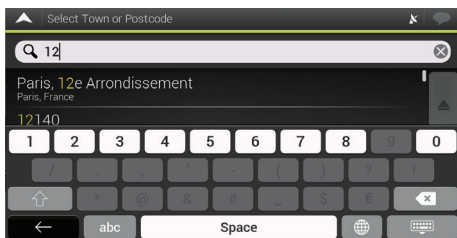


- Encuentre la ciudad que quiere. Siga buscando tal y como se ha descrito anteriormente.

Uso de categorías de búsqueda rápida

La función de búsqueda rápida le ayuda a encontrar rápidamente los tipos de lugares seleccionados con mayor frecuencia.

- Inicie la función de búsqueda rápida:
 - En el menú de navegación, toque los botones siguientes: [Nueva ruta] y [Lugares].

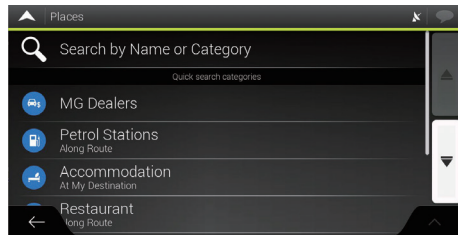


- Aparecerán las categorías de búsqueda preestablecidas: Concesionarios MG, alojamientos, etc.


Si hay una ruta planificada, se buscan a lo largo de la ruta o alrededor del destino.

Si no hay una ruta planificada (no se selecciona el destino), la búsqueda se lleva a cabo alrededor de la posición actual. Si la posición actual no está disponible (no hay señal del GPS), se buscan lugares alrededor de la última posición conocida.

- Toque cualquiera de los botones de la búsqueda rápida para obtener una lista instantánea de lugares.

Seleccionar un destino

Los lugares de la lista pueden enumerarse por la distancia desde la posición actual o la última posición conocida o por la longitud del desvío necesario. Si quiere reorganizar la lista, toque . Para filtrar la lista de resultados por proveedores, toque [TODO].

- 4 (opcional) Si es necesario, toque [Buscar por nombre] para filtrar aún más la lista de resultados.
- 5 Consulte la lista y toque uno de los elementos. Aparecerá un mapa a pantalla completa con el punto seleccionado en el centro. El nombre y la dirección del lugar se visualizará en la parte superior de la pantalla.
- 6 Toque  para ver la información del lugar seleccionado o para guardar la ubicación. Si hay un número de teléfono guardado para este lugar, puede llamar a ese número.

Buscar por categoría

Para buscar lugares por categoría o subcategoría, lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1 En el menú de navegación, toque los botones siguientes: [Nueva ruta] y [Lugares].


- 2 Toque [Buscar por nombre o categoría]

- 3 Seleccione el área por la que quiere buscar:

- Toque [Por aquí]. Por defecto, el área de búsqueda está alrededor de la posición actual (o, si no está disponible, alrededor de la última posición conocida). En este caso, la lista de resultados siguiente se ordenará por la distancia desde esta posición.
- Toque [A lo largo de la ruta] para buscar a lo largo de la ruta planificada y no alrededor de un punto concreto. Esto es útil cuando quiere buscar una parada para más adelante que conlleve un desvío mínimo, como la búsqueda de restaurantes próximos. (La lista de resultados se ordena por la longitud del desvío necesario.)
- Toque [Alrededor del destino] para buscar un lugar que esté alrededor del destino de la ruta planificada. (La lista de resultados se ordenará por la distancia desde el destino).
- Toque [En una localidad] para buscar un lugar en una localidad seleccionada. (La lista de resultados se ordenará por la distancia desde el centro de la localidad seleccionada).

Seleccionar un destino

- (opcional) Si ha seleccionado [En una localidad], seleccione la localidad en la que buscar.
- Seleccione una de las categorías principales de lugar y, a continuación, consulte las subcategorías para encontrar su destino.

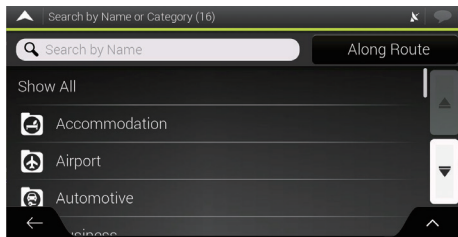

- Puede desactivar la vista de categoría a cualquier nivel para ver la lista de todos los lugares que hay alrededor de la localidad seleccionada o a lo largo de la ruta.
- (opcional) Los lugares de la lista pueden ordenarse según los criterios siguientes:
 - Nombre.

- Su distancia desde la posición actual o la última posición conocida.
- Su distancia desde la localidad seleccionada.
- Su distancia desde el destino.
- La longitud del desvío necesario.


Toque  para reorganizar la lista.

Seleccionar una ubicación guardada:


Para seleccionar una ubicación que ya ha guardado, lleve a cabo los pasos siguientes:

- En el menú de navegación, toque los botones siguientes: [Nueva ruta] y [Ubicación guardada].
- Se visualizará la lista de ubicaciones guardadas. Contiene dos categorías preestablecidas: Casa y trabajo.

Seleccionar un destino

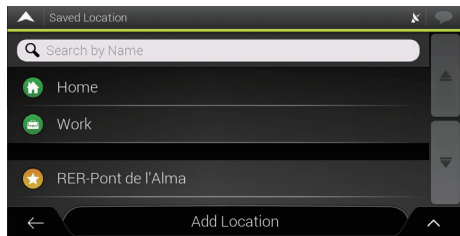


Toque la ubicación que quiere establecer como su destino. Si es necesario, consulte la lista para ver más resultados.

- (opcional) Si es necesario, toque  para activar la opción de edición, para poder renombrar las ubicaciones guardadas o borrarlas.

Seleccionar un elemento del historial

Los destinos que ha usado anteriormente aparecen en la lista del historial. El historial inteligente ofrece estas ubicaciones de sus destinos anteriores, utilizando parámetros como la hora del día, el día de la semana o la ubicación actual. Cuanto más use el software de navegación, mejor será pronosticando su destino deseado.

- En el menú de navegación, toque [Nueva ruta].
- Para facilitar el acceso, dos de los elementos del historial inteligente aparecen en la pantalla de Nueva ruta a.... Puede seleccionar uno de los elementos como su destino.

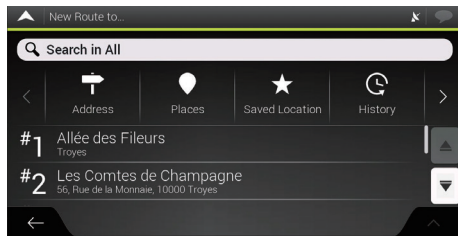

- Para abrir todos los elementos del historial, toque [Historial].


Aparecerá la lista de destinos recientes. La lista empieza con los tres destinos más probables, que se seleccionan en base a sus rutas anteriores (historial inteligente). El resto de destinos se ordenan por el tiempo que hace que se seleccionaron. Si es necesario, desplácese por la lista para ver destinos anteriores.


Seleccionar un destino


Escribir coordenadas



Para seleccionar un destino escribiendo las coordenadas, lleve a cabo los pasos siguientes:

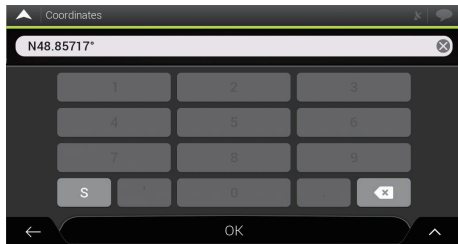- 1 En el menú de navegación, toque [Nueva ruta] y [Coordenadas].
- 2 Puede escribir los valores de latitud y longitud en uno de los formatos siguientes: grados decimales, grados y minutos decimales, o bien grados, minutos y segundos decimales.



- 3 (opcional) Si es necesario, toque , a continuación, [Coordenadas UTM] y escriba las coordenadas en formato UTM.

Después de seleccionar el destino, aparecerá un mapa a pantalla completa con el punto seleccionado en el centro. Si fuera necesario, toque cualquier otro lugar del mapa para modificar el destino. El cursor  aparece en la nueva ubicación.





Toque [Seleccionar como destino] para confirmar el destino. También puede seleccionar un punto cercano en el mapa o tocar  para seleccionar un destino distinto. Se calcula la ruta y aparece el mapa que muestra toda la ruta, donde puede consultar la información de la ruta y alternativas a la ruta. Toque  para modificar los parámetros de ruta, o toque [Iniciar la navegación] para empezar el trayecto.

Guardar una ubicación


Para añadir una ubicación a las ubicaciones guardadas (la lista de destinos usados con frecuencia), lleve a cabo los pasos siguientes:


- 1 Seleccione un destino, tal y como se describe anteriormente. Puede ser una dirección, un lugar, cualquier punto del mapa, un destino previamente usado del historial, etc.

Seleccionar un destino

- 2 Cuando el mapa aparece con la ubicación seleccionada en el centro, toque .
- 3 Toque [Guardar ubicación].
- 4 Toque  para guardar la ubicación. Toque  o  para guardar la ubicación de casa o del trabajo.

Planificar una ruta con múltiples puntos

Toque  en la vista de navegación para acceder al menú de navegación. En el menú de navegación, toque [Ruta con múltiples puntos].

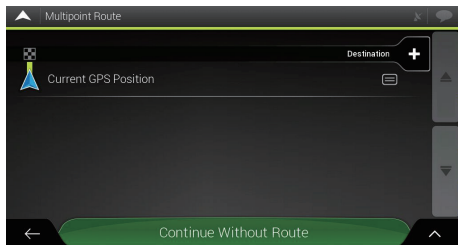


Establecer un nuevo punto de inicio

Para la navegación habitual, todas las rutas se calculan desde la posición actual. Puede pausar la navegación para consultar rutas futuras, simularlas o ver su extensión en tiempo y distancia. A continuación, puede establecer el punto de inicio de la ruta a una ubicación distinta a la posición del GPS actual.

- 1 La primera línea de la parte inferior es el inicio de la ruta, normalmente la posición del GPS actual. Toque [Posición del GPS actual] , seleccione [Establecer punto de inicio], y confirme su acción en el mensaje de advertencia.
- 2 Aparecerá la pantalla Cambiar inicio a Seleccione el punto de inicio de la ruta del mismo modo que selecciona un destino.
- 3 Puede ver el nuevo punto de inicio en el mapa. Toque [Establecer punto de inicio] y aparecerá la pantalla de Ruta con múltiples puntos, donde puede seguir añadiendo destinos a su ruta.

Establecer un destino

- 1 Toque  para seleccionar el destino.
- 2 Aparecerá la pantalla Nueva ruta a..., donde puede seleccionar el destino de la ruta del mismo modo en que se describe en las secciones anteriores.
- 3 Cuando aparece la ubicación seleccionada en el mapa, toque [Seleccionar como destino] y volverá a


Editar una ruta


aparecer la lista. Si es necesario, puede añadir más destinos intermedios.


Añadir un punto de ruta

Si ya ha planificado la ruta y selecciona un nuevo destino, tal y como se ha descrito en las secciones anteriores, se elimina la ruta al destino anterior y se calcula una nueva ruta.

Para añadir un destino intermedio nuevo en la ruta planificada, lleve a cabo una de las acciones siguientes:


- Toque en cualquier punto del mapa para consultarlo. Después de seleccionar la ubicación en el mapa, toque  y [Seleccionar como punto de ruta] para añadir la ubicación seleccionada a su ruta como destino intermedio. Los demás destinos de la ruta permanecerán intactos.



- En [Ruta con múltiples puntos], toque . Aparecerá de nuevo el menú Añadir a ruta..., donde puede seleccionar el nuevo punto de ruta del mismo modo que ha establecido anteriormente el destino.

Modificar la lista de destinos


Para editar la ruta, lleve a cabo los pasos siguientes:


- Toque  para eliminar todos los destinos o para optimizar los puntos de ruta o la propia ruta.
- Toque el nombre del destino intermedio para desplazarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista, para guardar la ubicación o para eliminarlo de la lista.
- Si tiene una ruta con al menos un destino intermedio, puede eliminar el punto de ruta de la lista directamente desde el menú principal. Toque [Eliminar punto de ruta] y confirme la eliminación.

Después de planificar la ruta, toque [Calcular ruta] y se calculará automáticamente la ruta planificada.

Guardar la ruta planificada


Para guardar la ruta planificada, lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1 Seleccione un destino, tal y como se describe anteriormente y toque [Seleccionar como destino].
- 2 Toque  y [Guardar ruta].

- 3 Escriba un nombre y toque .
- 4 Se guarda la ruta y estará disponible en [Nueva ruta], [Rutas guardadas].

Al seleccionar una ruta anteriormente guardada, MG Touch Navigation recalcula la ruta usando el destino guardado o los puntos de ruta.

Establecer un desvío

Toque  en la vista de navegación para acceder al menú de navegación y toque [Desvío y alternativas]. Puede establecer un desvío de su ruta de las formas siguientes:


- Toque [Evitar secciones especiales] para abrir una lista de secciones especiales de la ruta planificada, como tramos de autopista, peajes o viajes en ferry. Toque alguno de estos elementos en el itinerario para evitar una sección especial.
- Toque [Evitar una carretera concreta] para abrir la lista completa de carreteras en la ruta planificada. Toque alguno de estos elementos en el itinerario para evitar esa carretera concreta.
- Toque [Evitar ruta próxima] para evitar un tramo de la

ruta planificada que está por venir en el itinerario. Puede establecer la distancia durante del tramo que quiere evitar en la carretera.


- Toque [Restaurar ruta original] para eliminar todos los desvíos que ha establecido en la ruta planificada.

Resumen de la ruta

Para tener una vista general del mapa de la ruta planificada y consultar varios parámetros de la ruta planificada, lleve a cabo los pasos siguientes:


- 1 Toque  en la vista de navegación para acceder al menú de navegación.
- 2 En el menú de navegación, toque [Resumen de la ruta].
- 3 Aparecerá la longitud total de la ruta planificada en el mapa con la siguiente información adicional:
 - La longitud total de la ruta.
 - El tiempo total de la ruta.

Editar una ruta

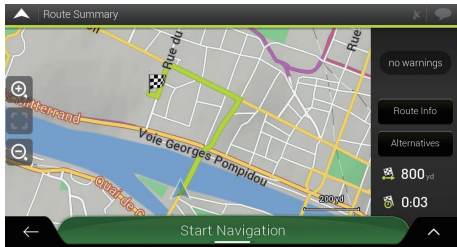


4

- Toque [Información de la ruta] y podrá ver la información detallada sobre la ruta. Si toca [TODO] en el lado derecho de la pantalla, puede reducir la información de la ruta a, por ejemplo, solo mostrar secciones de autopista o peajes.
- Toque [Alternativas] para ver una lista de rutas alternativas y seleccione la ruta más conveniente.

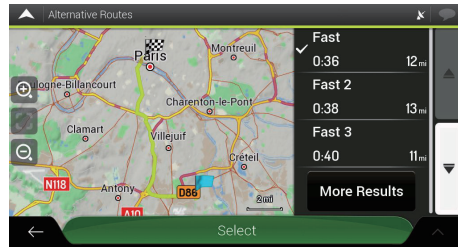


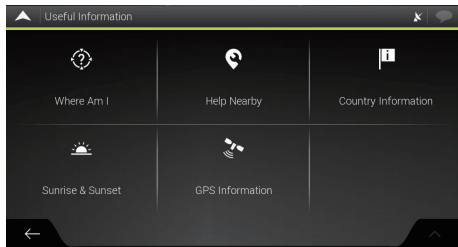
Para ver más sugerencias, toque [Más resultados] y desplácese hacia abajo para ver rutas alternativas con distintos métodos de planificación de ruta. Seleccione una de las rutas alternativas y toque [Seleccionar] para volver a la pantalla anterior. El sistema recalcula la ruta. Toque [Iniciar la navegación] para iniciar el trayecto.

5

Toque  en la pantalla de Resumen de la ruta para llevar a cabo otras acciones como, por ejemplo, editar sus preferencias de ruta o mostrar el itinerario.


Información útil

El menú de información útil ofrece varias funciones adicionales tocando  e [Información útil].




1 Dónde estoy

Muestra información sobre la posición actual (latitud, longitud, localidad más cercana, siguiente intersección, etc.) o sobre la última posición conocida si no hay recepción GPS disponible.

Toque  y [Guardar ubicación] para añadir la posición actual a las ubicaciones guardadas y para consultar la información del país.

2 Ayuda cercana

Ofrece asistencia cercana a su posición actual. Pueden buscarse lugares en las categorías de búsqueda preestablecidas alrededor de la posición actual (o alrededor de la última posición conocida si la posición actual no está disponible).

Toque cualquiera de los botones de la búsqueda rápida para obtener una lista instantánea de este tipo de lugares. Toque , los lugares de la lista pueden ordenarse por la distancia desde la posición actual o la última posición conocida o por nombre.

3 Información del país

Ofrece una lista de países con información de conducción útil sobre el país seleccionado (por ejemplo, límites de velocidad o índice máximo de alcoholemia).

4 Salida y puesta del sol


Muestra las horas exactas de la salida y la puesta del sol en todos los puntos de la ruta.

5 Información de GPS

Información útil

Muestra la pantalla de información del GPS con la posición del satélite y la información de intensidad de la señal.

Menú de ajustes

Puede configurar los ajustes del programa y modificar el funcionamiento de MG Touch Navigation tocando  y [Ajustes].

Ajustes de preferencias de ruta

- Método de planificación de ruta: Optimice el cálculo de la ruta para las distintas situaciones y tipos de vehículos cambiando el método de planificación.
- Modo de navegación: Seleccione la navegación por carretera o por vías no asfaltadas.
- Tipos de carretera: Seleccione los tipos de carretera preferidos para la ruta. Para que la ruta se ajuste a sus necesidades, también puede establecer qué tipos de carretera deben tenerse en cuenta o excluirse de la ruta.

Ajustes de sonido

Puede modificar los ajustes siguientes:

- Voz: Ajusta el volumen de la guía o lo silencia.
- Alertas: Ajusta el volumen de las alertas no verbales o lo silencia.

- Ding: Apaga el tono de advertencia que precede las instrucciones verbales o ajusta su volumen.
- Llaves: Ajusta el volumen o silencia el sonido que se reproduce al pulsar el botón.
- Guía de voz: Desactiva las instrucciones verbales. Esta función está activada de forma predeterminada.
- Anuncia las calles y carreteras en el idioma nativo
 - Anuncia los nombres de calles en el idioma nativo de la guía de voz seleccionada.
 - Anuncia solo los números de carretera.
 - Anuncia solo las maniobras.
- Anuncia las calles y carreteras en un idioma extranjero
 - Intenta leer los nombres y números de la carretera en un país extranjero.
 - Anuncia solo los números de carretera.
 - Anuncia solo las maniobras.
- Indicación temprana de maniobras: Establezca si quiere un anuncio inmediato para la siguiente maniobra después de cada giro o basta con recibir la información cuando sea el momento de girar.
- Grado de verbosidad

Menú de ajustes

Ajuste la verbosidad de las instrucciones de voz, es decir, cuánto dice y con qué frecuencia habla.

- Mínimo: las instrucciones de voz se dan una vez justo antes de la siguiente maniobra.
- Medio: las instrucciones de voz se dan al acercarse a la siguiente maniobra y se repite justo antes de la siguiente maniobra.
- Verboso: las instrucciones de voz se dan primero cuando aún está lejos de la siguiente maniobra, se repite al acercarse a la siguiente maniobra y se vuelve a repetir justo antes de la maniobra.
- Anuncia el resumen de la ruta: Permite la lectura de un resumen breve de la ruta siempre que se calcula una ruta.
- Anuncia la información del país: Permite la lectura de la información acerca del país al que ha entrado, justo al cruzar la frontera.
- Anuncia los mensajes del sistema: Permite el anuncio de los mensajes del sistema.

Ajustes de advertencias

Puede activar y modificar el límite de velocidad, los puntos de alerta y los ajustes de las señales de tráfico.

- Límite de velocidad: MG Touch Navigation puede advertirle si supera el límite de velocidad actual. Esta información puede que no esté disponible en su región, o puede que no sea correcta para todas las carreteras del mapa. La máxima velocidad ajustada en el perfil del vehículo también se utiliza para esta advertencia. MG Touch Navigation le avisa si supera el valor predeterminado, incluso aunque el límite de velocidad legal sea superior.
- Puntos de alerta: Tóquelo para recibir una advertencia al acercarse a una cámara de seguridad vial u otros puntos de alerta, como zonas escolares o cruces ferroviarios. Debe asegurarse de que el uso de esta función es legal en el país donde pretende utilizarla.
- Señales de tráfico: Los mapas pueden incluir información de alerta al conductor que puede aparecer en la vista de navegación de forma similar a las señales de tráfico reales. Tóquelo para activar o desactivar la advertencia de estos tramos viales. Para cada categoría de señales de advertencia, ajuste el tipo de advertencia

Menú de ajustes

(visual o audiovisual) y la distancia desde el peligro para recibir una advertencia.

- Confirmación permanente de notas de atención: Si este ajuste está activado, se le solicitará que confirme el mensaje de atención general que aparece al inicio solo una vez. Esto no afecta a las advertencias concretas que pueda ajustar en esta pantalla.

Ajustes de la vista de navegación

Estos ajustes le permiten perfilar la vista de navegación. También puede ajustar cómo el software le ayuda a navegar con los distintos tipos de información relacionados con la ruta en la vista de navegación.

- Aspecto del mapa: Toque [Aspecto del mapa] para ajustar la vista de navegación a sus necesidades, para elegir temas de color adecuados desde la lista para el uso diurno y nocturno, para mostrar u ocultar edificios en 3D o lugares emblemáticos y para gestionar los ajustes de visibilidad del lugar (qué lugares se muestran en el mapa).
- Campos de datos: Si está circulando con una ruta planificada, puede establecer la visualización de tres campos de datos en la vista de navegación. Puede elegir entre el tiempo de llegada al destino, la distancia al destino, el tiempo hasta el destino, el tiempo de llegada al punto de ruta, la distancia al punto de ruta, el tiempo hasta el punto de ruta o la elevación. Sin una ruta planificada, solo se puede establecer un campo de datos, el de mostrar la dirección o la elevación.
- Barra de progreso de la ruta: Puede activar y desactivar la barra de progreso de la ruta. Si está activada, aparece


Menú de ajustes

- una línea naranja en el lateral de la pantalla y una flecha azul que muestra su progreso.
- **Oferta de servicios de la autopista:** Puede activarlo para obtener información sobre los servicios de la autopista y desactivarlo si no lo necesita.
 - **Servicio visualizado:** Seleccione el tipo de servicios que se muestran para las salidas de la autopista. Elija entre las categorías de lugares.
 - **Vista general automática:** Puede abrir el plano y verá una vista general del área circundante si la siguiente maniobra está lejos y conduce por una autopista. A medida que se acerca a una maniobra, volverá a mostrarse la vista de mapa normal.
 - **Carteles indicadores:** Siempre que haya la información pertinente disponible, se mostrará información sobre carriles similar a la real en señales de tráfico por encima de la carretera en la parte superior del mapa. Tóquelo para activar y desactivar esta función.
 - **Vista de cruces:** Si se aproxima a una salida de autopista o a una intersección compleja y hay la información necesaria, el mapa pasa a ser una vista en 3D del cruce. Tóquelo para activar la función o deje que el mapa muestre toda la ruta.
 - **Vista de túnel:** Al entrar en túneles, las carreteras y edificios de la superficie pueden resultar molestos. Tóquelo para mostrar una imagen genérica de un túnel en vez del mapa. También se visualizan una vista general aérea del túnel y la distancia restante.
 - **Oferta de desvío por atasco en autopistas:** En determinadas situaciones, el sistema ofrece un desvío si hay atascos en la autopista.
 - **Oferta de rutas alternativas a tiempo real:** En determinadas situaciones, el sistema ofrece una ruta alternativa si hay atascos en la carretera.
 - **Oferta de aparcamiento en los alrededores del destino:** En determinadas situaciones, el sistema ofrece lugares de estacionamiento al acercarse al destino.
 - **Oferta de indicaciones al desviarse:** En determinadas situaciones, el sistema ofrece distintas rutas alternativas cuando deja la ruta planificada y sale repentinamente de la autopista.

Ajustes regionales

Estos ajustes le permiten personalizar la aplicación en términos de idioma, así como de unidades de medición y formatos de coordenadas.

Menú de ajustes

- Idioma de voz: Muestra el perfil actual de guía de voz. Tóquelo para seleccionar un nuevo perfil de la lista de idiomas y locutores disponibles. Toque cualquiera de estos elementos para oír indicaciones de voz de muestra. Solo debe tocar  cuando haya seleccionado el nuevo idioma de voz.
- Unidades y formatos: Puede ajustar las unidades de medición y el formato de día/hora que quiera usar. Puede que MG Touch Navigation no admita todas las unidades de la lista en algunos idiomas de la guía de voz.

Asistente de configuración de inicio

Modifique los parámetros básicos del software ajustados durante el proceso de configuración inicial.

Localización de averías

Esta sección ofrece posibles soluciones a problemas que puedan darse durante el funcionamiento de MG Touch Navigation.

No se recibe la señal del GPS

Problema: La ubicación actual no está disponible porque no se recibe la señal del GPS.

Causa 1: La señal del GPS es débil o puede que no esté disponible si se encuentra entre edificios muy altos, en garajes o en túneles, ya que la señal se debilita o se distorsiona cuando tiene que pasar a través de materiales sólidos.

Solución 1: Diríjase a un lugar donde tenga una vista despejada del cielo o, por lo menos, donde pueda ver gran parte del cielo.

Causa 2: Puede que tarde varios minutos en recibir señales del GPS la primera vez que usa MG Touch Navigation, o cuando su última posición conocida está a una distancia considerable de su posición actual.

Solución 2: Espere unos minutos a recibir la señal del GPS.

No se puede encontrar la dirección

Problema: MG Touch Navigation no puede encontrar la dirección que ha escrito.

Causa: Los datos del mapa digital puede que no incluyan todas y cada una de las direcciones.

Solución 1: Si se desconoce el número de la casa o MG Touch Navigation no lo encuentra, seleccione solo el nombre de la calle. De esta forma, MG Touch Navigation le llevará hasta el punto medio de la calle, donde podrá encontrar la dirección exacta más fácilmente.

Solución 2: Busque otra dirección que esté cerca del destino.

Solución 3: Busque las coordenadas o un lugar de interés cercano.


La ruta calculada no es óptima

Problema: La ruta planificada es demasiado larga o incluye varias carreteras secundarias.

Causa: En [Ajustes], [Preferencias de ruta], el método de planificación de ruta no está ajustado al parámetro óptimo.

Localización de averías

Solución: Seleccione el método de planificación de ruta preferido llevando a cabo los pasos siguientes:


- 1 Toque , [Ajustes] y [Preferencias de ruta].
- 2 Toque [Método de planificación de ruta] y seleccione su ruta preferida, por ejemplo [Rápida] o [Fácil].

Desactivar la advertencia del límite de velocidad

Problema: La advertencia del límite de velocidad da señales incluso cuando el límite de velocidad real no se ha superado.

Causa: El límite de velocidad en los datos del mapa digital puede variar del límite de velocidad real de su ubicación actual.

Solución: Desactive la advertencia de velocidad llevando a cabo los pasos siguientes:

- 1 Toque , [Ajustes] y [Advertencias].
- 2 Toque [Límite de velocidad], [Avisar en exceso de velocidad] y [Desactivado]

Los botones del teclado están deshabilitados

Problema: Algunos botones del teclado están deshabilitados y no pueden usarse.

Causa: MG Touch Navigation dispone de un teclado inteligente para buscar direcciones, lo que significa que solo pueden usarse los botones que están activados para escribir un nombre que esté disponible en el mapa.

Solución: Compruebe si ha escrito el nombre correctamente. Si el nombre es correcto, la dirección que está buscando no está disponible en los datos del mapa digital.


El mapa se oculta detrás de una imagen de un cruce

Problema: El mapa no se puede ver porque está oculto detrás de una imagen de un cruce.

Causa: Si se aproxima a una salida de autopista o a una intersección compleja y hay la información necesaria, el mapa pasa a ser una vista en 3D del cruce. Los carriles que debe tomar aparecen indicados con flechas.

Localización de averías

Solución: Si quiere ocultar el cruce que se visualiza y volver a la vista de navegación, toque la imagen. Para desactivar esta función, lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1 Toque , [Ajustes] y [Vista de navegación].
- 2 Toque [Vista de cruces]. Ahora la vista de cruces no volverá a aparecer.